EA758WV-2B、EA758WV-2Y【充電式】LEDライト取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますよう宜しくお願い致します。

【仕様】

●光源…LED球　※LEDに替球はありません。
●照射パターン…点灯/点滅
●電源…内蔵ニッケル水素電池(EA758WV-10)
●材質…ABS樹脂
●ACアダプター、充電台、ショルダーストラップ付
●ヘッドが120°回転可能
●防水性能…IPX4
●米国防火協会(NFPA)1901認証

~~EA758WV-2B~~
（廃番）

~~EA758WV-2Y~~
（廃番）

【各部の名称】

注意：人の目に向けて照射しないで下さい。失明・怪我の原因となります。

【操作方法】

バッテリー残量表示機能を兼ねた押しボタン式スイッチとなります。
1. スイッチを1度押すと強点灯します。
2. 上記、(1)の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと弱点灯します。
3. 上記、(2)の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと点滅します。
4. 上記、各ステップ共通して、スイッチを押した後、3秒以降にスイッチを押すと消灯します。

【バッテリー残量表示機能】

当ライトは、スイッチにバッテリー残量表示機能を備えております。
ライトを点灯すると、スイッチ部分の色が以下のように変わっていきます。
1. 緑色表示：バッテリー能力が75%もしくはそれ以上
2. 琥珀色表示：バッテリー能力が25%～75%
3. 赤色表示：バッテリー能力が25%もしくはそれ以下

【電源コードの取付方法】

ライトの充電前に、充電台裏面のソケットへACアダプターのプラグを差し込んで下さい。
プラグを差し込んだら、コードを溝へ押し込んで下さい。

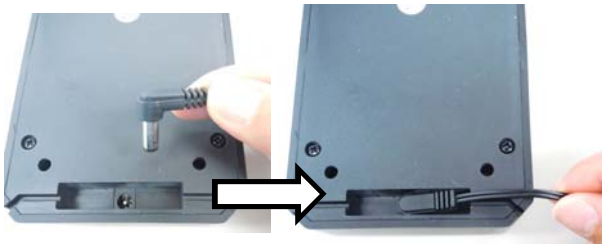

【充電方法】

●ライトを充電台にセットします。
●充電器のスロットへ合う様に充電器にライトをセットし、ライトをハンドル側(後方)へスライドさせます。
●充電器の後部にあるLEDが赤色に点滅するとセット完了です。
　LEDが緑色に点灯すると充電完了です。
※過充電されないので、この時点でライトを取り外す必要はありません。

［セットする時］
　平らな所に置き、下に押しながら、後方へスライドさせて下さい。

2. 後方へスライドし離します。

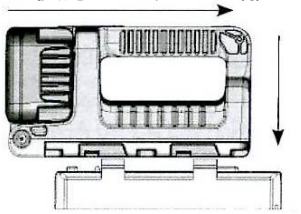

LEDが赤色に点滅すると
充電が出来ています。

1. ライトを下へ下ろします。

［外す時］
　平らな所に置き下に押しながら、前方へスライドさせて下さい。

【バッテリー交換方法】
　専用バッテリー：品番 EA758WV－10

（バッテリーの取り外し方）
1. ライトをひっくり返します(ハンドルを下にします)
2. ライト底部のプラスネジ6ヶ所を外します。
3. 赤色と黄色のコネクターを慎重に外します。

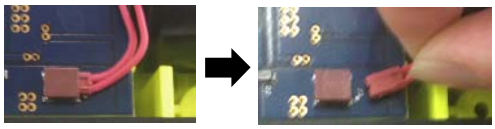

（慎重に、スライドさせて外します。）
4. バッテリーパックを取り出します。

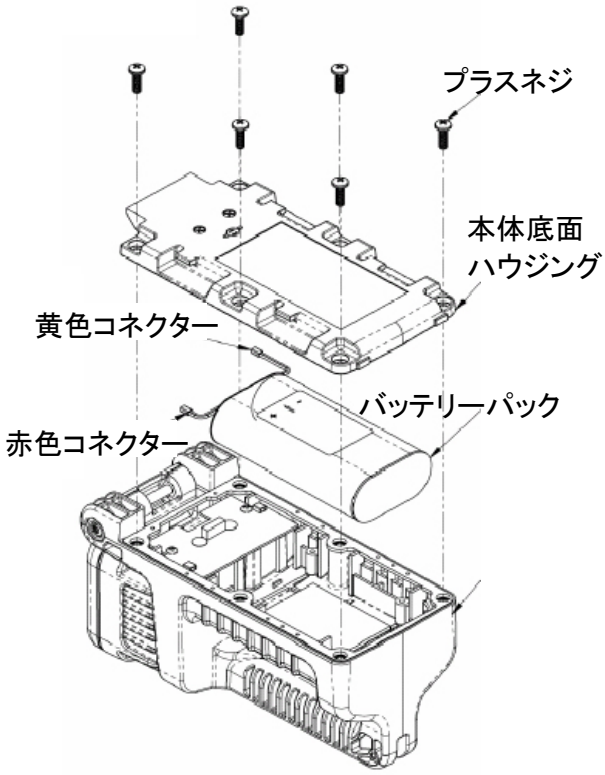

（バッテリーの取り付け方）
1. バッテリーをライト本体へセットします。
2. 注意して、ライトの赤色コネクターへ
　バッテリーパックの赤色コネクターを接続します。
3. 次に、ライトの黄色コネクターへ
　バッテリーパックの黄色コネクターを接続します。
4. バッテリーをライト本体内部へ設置し、
　取り外したプラスネジ6本を締めて下さい。

参考：初期使用の際は、少なくとも24時間は充電を行って下さい。

【自動車への据え付け】
・この充電器は、車両への取り付けがNFPA(米国防災協会)に認可されています。
・ライトが突出しないように、水平な面へ充電器を据え付ける事をお勧めします。
・充電器は、充電器本体にある直径3／8″ の4つの穴を利用する事で取り付け可能です。
・プラスネジで締付ける事をお勧めします。
・自動車の電気系統へ充電器を配線する際は、専門(プロ)の自動車電気工が行って下さい。
　又、点火装置関連の妨げにならない様に接続して下さい。
・本製品は充電器が不用意にバッテリーから急速に充電されることを防ぎます。
　バッテリーが充電されたら、充電器はトリクル充電になり、車両のバッテリーから
　過度に充電されなくなります。

警告　改造はしないで下さい。
■本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
■ご使用者が怪我をする場合があります。
■作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929